




WHALE BELT FASTENERS


ホエール・ファスナー

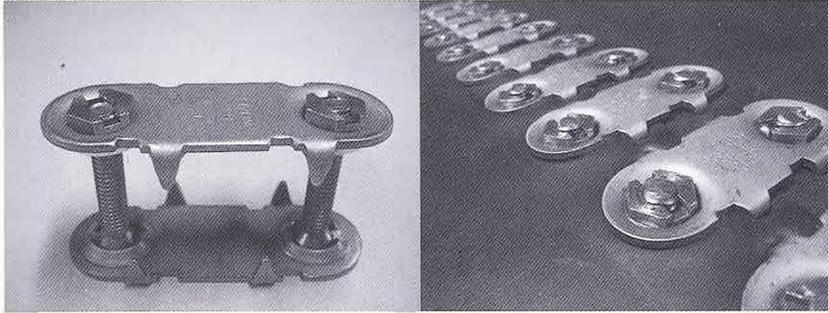

2枚のプレートとボルト、ナットを用いて、ベルトの補修やエンドレス加工などに使用します。ピンを使用しないタイプでしっかりと固定できますが、最小プーリー径が大きくなります。取付けには、専用工具のレンチ、ポンチ、ボルト折りが必要です。


番手	No.1	No.1 1/2	No.2	No.2 1/2	No.3
材質	鉄	鉄・ステンレス	鉄・ステンレス	鉄	鉄
入り数(個)	100	100	50	35	20
ベルト厚	6~12mm	12~18mm	16~21mm	19~25mm	22~30mm
最小プーリー径	300mm	450mm	750mm	1000mm	1100mm
取付ピッチ	30mm	38mm	38mm	60mm	60mm

プレートの穴の中心からの距離




No.1	No.1 1/2	No.2	No.2 1/2	No.3
27mm	41mm	54mm	67mm	80mm

取付け方法

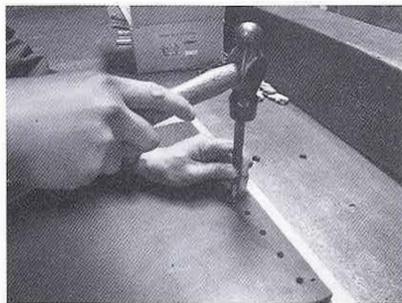

1. 直角に切ったベルトの両方に寸法を測り、ポンチを用い穴をあけます。

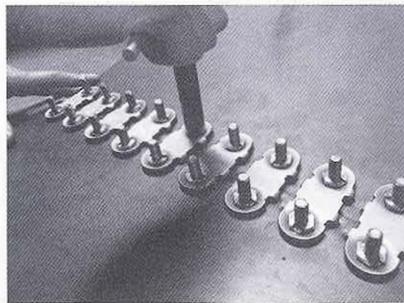


2. ナット側が表にくるように、ベルトにファスナーをセットし、専用工具のレンチを使用し、均等にナットを締めます。



3. ボルト折を用い、ボルトを折ります。




4. 折ったボルトの先端をハンマーなどで、軽くカシメます。

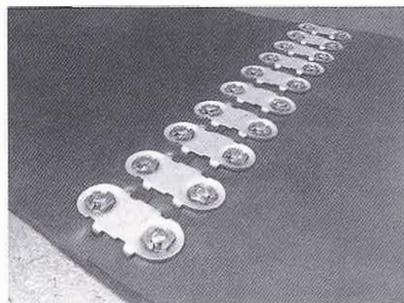

5. 完成です。




工具

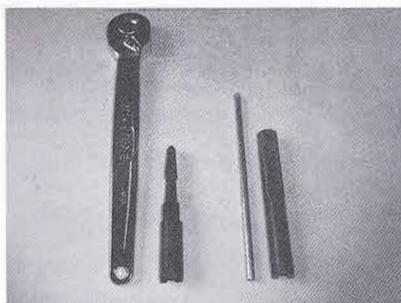


レンチ

(左 ラチェット用レンチ、右 手廻し用レンチ)

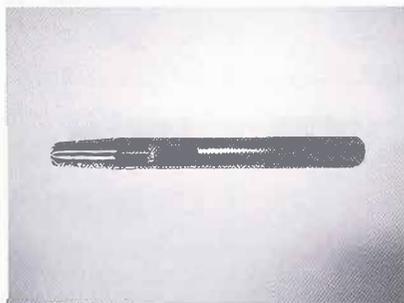

ポンチ

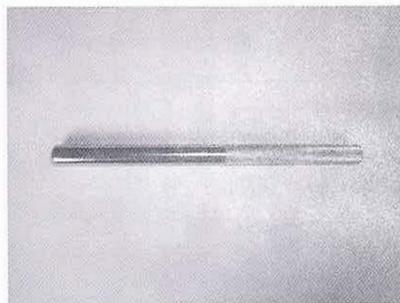

ボルト折り

※専用工具のレンチ、ポンチ、ボルト折りは、各番手用の工具をご使用下さい。